



RILO

Filtro
Ablandador

FUNCIONES


Se recomienda la instalación de un filtro ablandador en caso de que la dureza del agua supere los 50 mg/l.

FOLLETO



Filtro Ablandador

La función del filtro ablandador es prevenir la formación de depósitos de sarro dentro de la máquina. El sarro reduce el diámetro efectivo de las cañerías, tapándolas y dificultando la transmisión de calor.

Esto produce que el café salga frío o directamente no salga agua por las canillas, obligándolo a remitir la máquina a fábrica para su reparación.

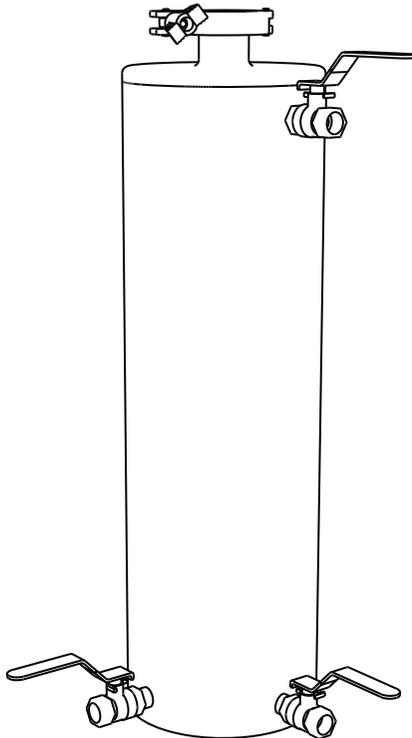

DIMENSIONES

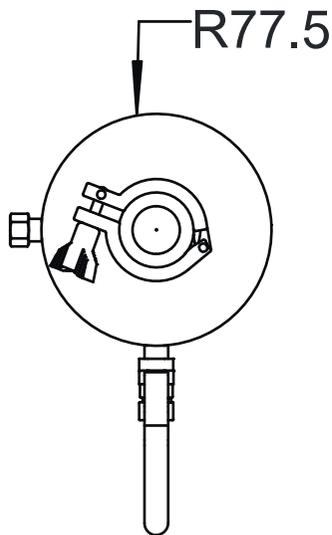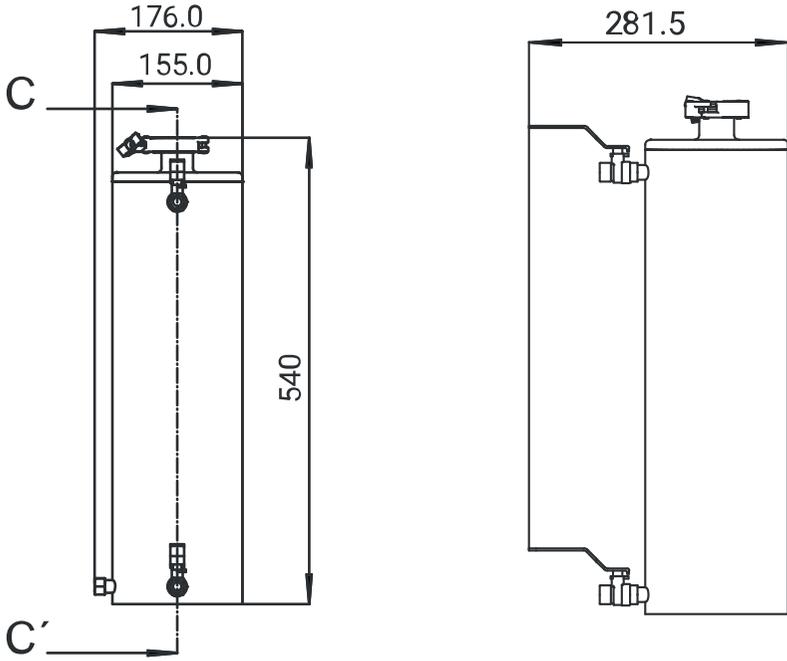



Concordia 1178/86 | C.A.B.A | Argentina | Tel_4671 0852 (rotativas)
www.rilo.com.ar | rilo@dd.com.ar

