



RILO

Filtro
Ablandador

FUNCIONES

Se recomienda la instalación de un filtro ablandador en caso de que la dureza del agua supere los 50 mg/l.

MANUAL DE USUARIO

Filtro Ablandador

La función del filtro ablandador es prevenir la formación de depósitos de sarro dentro de la máquina. El sarro reduce el diámetro efectivo de las cañerías, tapándolas y dificultando la transmisión de calor.

Esto produce que el café salga frío o directamente no salga agua por las canillas, obligándolo a remitir la máquina a fábrica para su reparación.

MUY IMPORTANTE

INSTRUCCIONES PARA REGENERAR LA RESINA DEL FILTRO ABLANDADOR. (esquema pag. 3)

NOTA: esta operación deberá repetirse como mínimo una vez por mes, pudiendo ser más seguido según la dureza del agua del lugar.

Con la máquina apagada (tecla de encendido en la posición 0) cerrar las llaves 1 y 2, quitar la tapa y poner 1 kg de sal gruesa.

Colocar nuevamente la tapa.


Abrir la llave 1 y la llave 3 para que ingrese agua al depósito y se lave. Dejar el agua corriendo aproximadamente **dos horas**, hasta que deje de salir salada.

Cerrar la llave 3 y abrir la llave 2.


Encender nuevamente la máquina (tecla de encendido en la posición 1).

Ahora su máquina RILO está en condiciones para funcionar correctamente .

POSICIÓN DE LLAVES EN RÉGIMEN

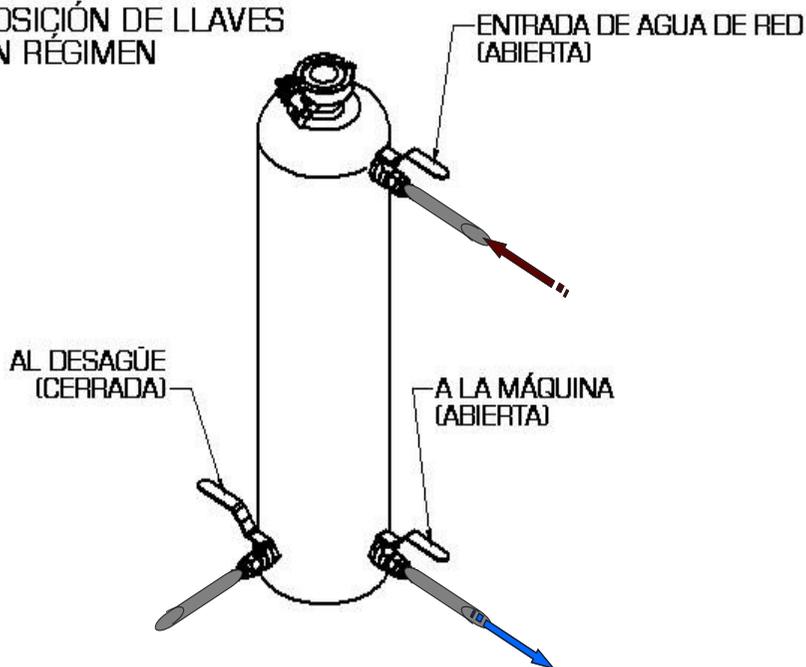

POSICIÓN DE LLAVES DURANTE LA LIMPIEZA

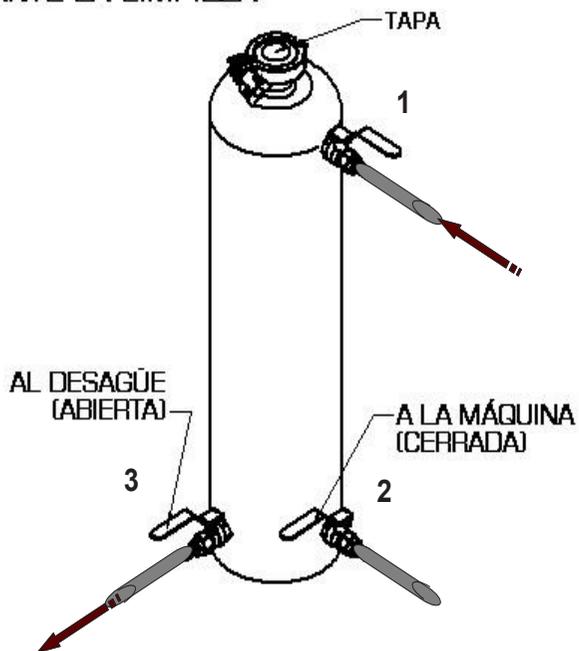



Concordia 1178/86 | C.A.B.A | Argentina | Tel_4671 0852 (rotativas)
www.rilo.com.ar | rilo@dd.com.ar

